

Panasonic

Pokyny pro obsluhu

Standardní telefonní přístroj

Typové číslo **KX-TS560FX**
KX-TS580FX



Zobrazený model je KX-TS580FX

Čeština

Telefon umožňuje zobrazení informace o volajícím na displeji během vyzvánění. Služba musí být aktivována u příslušného telekomunikačního operátora.

Před použitím zařízení si nejprve přečtěte návod k obsluze a uložte jej na bezpečném místě pro budoucí použití.

Úvod

Informace o příslušenství	3
Pro vaši bezpečnost	4
Důležité bezpečnostní pokyny	4
Zásady pro zajištění nejvyššího výkonu	5

Příprava

Ovládání	6
Displej	7
Vložení a výměna baterií	8
Připojení	9
Propojení s komunikačními zařízeními	10
Symbyly použité v tomto návodu k obsluze	11
Jak uvést telefon do provozu	12
Jazyk na displeji	12
Datum a čas	12
Režim volby čísla	12

Nastavení

Nastavitelné funkce	13
Další (speciální) nastavení	14
Omezení volání	14
Změna hesla telefonu	14

Volání/příjem hovorů

Volání	15
Příjem hovorů	16
Užitečné funkce během volání	17
Podržení hovoru (K dispozici u: KX-TS580FX)	17
Ztlumení sluchátka (KX-TS560FX)/ Ztlumení (KX-TS580FX)	17
Funkce Flash	17
Pro uživatele služby čekající hovor	17
Dočasné tónové vytáčení (pro uživatele služeb založených na pulzní volbě)	17
Zablokování klávesnice	18

Telefonní seznam

Telefonní seznam	19
Skupinová volba	20

Zobrazení čísla volajícího

Identifikace volajícího	21
Seznam volajících	22

Užitečné informace

Upevnění na zeď	23
Řešení potíží	24
Technické údaje	25
Prohlášení o shodě	26

Rejstřík

Rejstřík	27
----------------	----

Děkujeme vám, že jste si koupili nový telefonní přístroj Panasonic.

Pro pozdější použití

Doporučujeme zaznamenat si následující informace pro jakékoli opravy v rámci záruky.

Výrobní číslo

Datum nákupu

(na spodní části telefonu)

Jméno a adresa prodejce

Zde přiložte stvrzenku o nákupu.

Poznámka:

- Toto zařízení je určeno pro používání v České republice, na Slovensku a v Turecku.
- V případě problémů se nejprve obraťte na svého dodavatele.

Prohlášení o shodě:

- Společnost Panasonic Communications Co., Ltd. tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu s klíčovými požadavky a dalšími platnými opatřeními směrnice Radio & Telecommunications Terminal Equipment (R&TTE – směrnice pro rádiové a telekomunikační stanice) 1999/5/EC.

Prohlášení o shodě pro příslušné produkty Panasonic popsané v této příručce jsou k dispozici ke stažení na stránkách:

<http://www.doc.panasonic.de>

Kontakt na autorizovaného zástupce:

Panasonic Testing Centre

Panasonic Marketing Europe GmbH


Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Informace o příslušenství


Dodávané příslušenství

Č.	Položka příslušenství	Množství
①	Sluchátko	1
②	Kabel sluchátka	1
③	Telefonní kabel	1

①

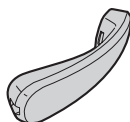

②



③



Pro vaši bezpečnost

Abyste předešli vážnému zranění nebo ztrátě života či škodě na majetku, před použitím výrobku si pozorně přečtěte tento oddíl a seznamte se s jeho správným a bezpečným provozem.

VAROVÁNÍ

Instalace

- Abyste zamezili nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem, nevystavujte zařízení dešti ani vlhkosti.

Bezpečnostní pokyny

- Výrobek nedemontujte.
- Na zástrčku telefonní linky nelijte tekutiny (saponáty, čisticí prostředky atd.), ani ji nenechte jinak zvlhnout. Mohlo by dojít ke vzniku požáru. Pokud zástrčka telefonní linky zvlhne, okamžitě ji vytáhněte z telefonní zásuvky a nepoužívejte ji.

UPOZORNĚNÍ

Instalace a přemístění

- Nikdy neprovádějte instalaci telefonního vedení během bouřky.
- Nikdy neinstalujte konektory telefonního vedení v mokřém prostředí, pokud nejsou pro takové prostředí výslovně určeny.
- Nikdy se nedotýkejte neizolovaných telefonních kabelů a terminálů, nebyla-li telefonní linka odpojena od síťové přípojky.
- Při instalaci kabelů telefonní linky a jejich úpravách buďte opatrní.
- S telefonem nelze provést volání, pokud:
 - je zapnuta funkce zámku volání.
 - je zapnuta funkce omezení volání (lze volat pouze telefonní čísla, jež jsou v telefonu uložena jako nouzová).

Baterie

- Doporučujeme používat baterie uvedené na straně 8.
- Nesměšujte staré a nové baterie.

Důležité bezpečnostní pokyny

Při používání výrobku je nutné vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření s cílem snížit riziko vzniku požáru, zásahu elektrickým proudem a zranění, včetně následujících:

1. Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti vody, např. v blízkosti vany, umyvadla, kuchyňského dřezu, pračky nebo ve vlhkém sklepě či u bazénu.
2. Nepoužívejte telefon během bouřky. Existuje riziko zásahu elektrickým proudem z blesku.
3. Nepoužívejte telefon k ohlášení úniku plynu v blízkosti tohoto úniku.
4. Používejte pouze baterie uvedené v této příručce. Nevyhazujte baterie do ohně. Mohlo by dojít k explozi. Řiďte se zvláštními pokyny pro likvidaci baterií v souladu s místními předpisy.

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE

Zásady pro zajištění nejvyššího výkonu

Prostředí

- Výrobek by neměl být vystavován nadměrnému kouři, prachu, vysokým teplotám a vibracím.
- Výrobek by neměl být vystaven přímému slunečnímu světlu.
- Na výrobek nepokládejte těžké předměty.
- Výrobek se nesmí nacházet v blízkosti tepelných zdrojů jako jsou radiátory, vařiče atd. Neměl by být umístěn v místnosti, kde je teplota nižší než 5°C nebo vyšší než 40°C. Rovněž není vhodné umístit jej ve vlhkém sklepech či suterénu.

Běžná péče

- **Otřete vnější povrch výrobku měkkou vlhkou utěrkou.**
- Nepoužívejte benzín, ředidlo ani žádný čisticí prášek.

Upozornění týkající se likvidace, převedení nebo vrácení

- V tomto telefonu lze ukládat vaše soukromé/důvěrné informace. Z důvodu ochrany vašeho soukromí doporučujeme, abyste před likvidací, přesunem nebo vrácením výrobku vymazali z paměti informace jako je telefonní seznam nebo seznam volajících.

Informace pro uživatele o sběru a likvidaci starého vybavení a použitých baterií



Tento symbol (①, ②, ③) na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Staré výrobky a použité baterie odevzdejte

v souladu s vnitrostátními právními předpisy a směrnicemi 2002/96/ES a 2006/66/ES na příslušném sběrném místě, kde bude provedena jejich řádná úprava, recyklace či likvidace. Správnou likvidací těchto výrobků a baterií přispějete k úspoře cenných zdrojů a předejdete jakýmkoli možným negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí, k nimž by jinak mohlo dojít nesprávnou manipulací s takovým odpadem.

Více informací o sběru a recyklaci starých výrobků a baterií získáte u svého městského orgánu, ve sběrně odpadů nebo u prodejce, u něhož jste dané položky zakoupili.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii


Tyto symboly (①, ②, ③) jsou platné pouze v rámci Evropské unie. Pokud chcete tyto položky zlikvidovat jako odpad, obraťte se na místní úřady nebo prodejce a zjistíte správný způsob likvidace.

Poznámka k symbolu baterie

Tento symbol (②) může být použit v spojení s chemickým symbolem (③). V takovém případě vyjadřuje soulad s ustanoveními směrnice pro danou chemickou látku.


Ovládání

KX-TS560FX

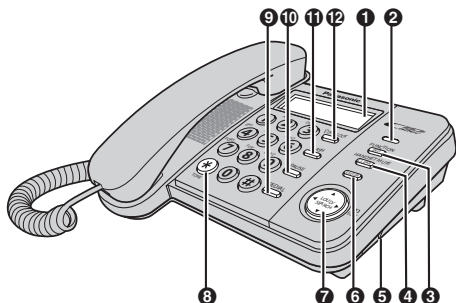

- ❶ Displej (strana 7)
- ❷ Indikátor vyzvánění (strana 16)
- ❸ **[FUNCTION]** (Funkce) (strana 12, 13, 19)
[EXIT] (Zpět) (strana 12, 13, 15, 19, 22)
- ❹ **[HANDSET MUTE]** (Vypnutí mikrofonu) (strana 17)
[CLEAR] (Smazat) (strana 14, 15, 19, 22)
- ❺ Volič VYZVÁNĚNÍ (strana 16)
- ❻ **[ENTER]** (Potvrdit) (strana 12, 13, 19, 20, 22)
- ❼ Navigační tlačítko (**[▲]** / **[▼]** / **[◀]** / **[▶]**) **[LOUD/SEARCH]** (Hlasitost/ Hledání) **[EDIT]** (Upravit) (strana 7, 20, 22)
- ❽ **[*] [TONE]** (Tónová volba) (strana 17)
- ❾ **[REDIAL]** (Opakovaná volba) (strana 15)
- ❿ **[PAUSE]** (Pauza) (strana 7, 16)
- ⓫ **[FLASH]** (strana 7, 17)
- ⓫ **[☎ DIAL LOCK]** (Zámek klávesnice) (strana 18)

KX-TS580FX

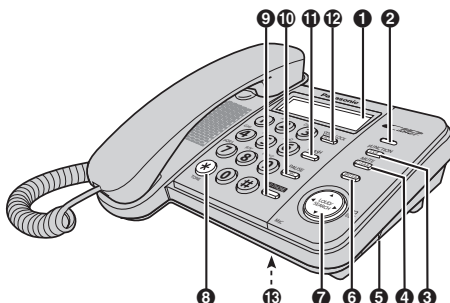

- ❶ Displej (strana 7)
- ❷ Indikátor vyzvánění (strana 16)
- ❸ **[FUNCTION]** (Funkce) (strana 12, 13, 19)
[EXIT] (Zpět) (strana 12, 13, 15, 19, 22)
- ❹ **[MUTE]** (Vypnutí mikrofonu) (strana 17)
[CLEAR] (Smazat) (strana 14, 15, 19, 22)
- ❺ Volič VYZVÁNĚNÍ (strana 16)
- ❻ **[ENTER]** (Potvrdit) (strana 12, 13, 19, 20, 22)
- ❼ Navigační tlačítko (**[▲]** / **[▼]** / **[◀]** / **[▶]**) **[LOUD/SEARCH]** (Hlasitost/ Hledání) **[EDIT]** (Upravit) (strana 7, 20, 22)
- ❽ **[*] [TONE]** (Tónová volba) (strana 17)
- ❾ **[SP-PHONE]** (Hlasitý telefon) (strana 15, 16)
- ❿ **[PAUSE]** (Pauza) (strana 7, 16)
[REDIAL] (Opakovaná volba) (strana 15)
- ⓫ **[FLASH]** (strana 7, 17)
- ⓫ **[☎ DIAL LOCK]** (Zámek klávesnice) (strana 18)
[HOLD] (Podrž hovor) (strana 17)
- ⓫ **MIC** (Mikrofon)

Použití navigačního tlačítka

Navigační tlačítko lze použít k procházení menu a volbě položek zobrazených na displeji stisknutím tlačítek **[▲]**, **[▼]**, **[◀]** nebo **[▶]**.

Chcete-li upravit hlasitost, v průběhu hovoru opakovaně stiskněte tlačítko **[▲]** pro zvýšení nebo tlačítko **[▼]** pro snížení hlasitosti.




Displej

Položky displeje

Položka	Význam
	Je nastaven režim zámku volání (strana 18).
	Ověřili jste informace o tomto volajícím, přijali jeho volání nebo mu zavolali zpět ze seznamu volajících (strana 22).
	Telefonní linka je v režimu SP-PHONE (hlasitý telefon) (strana 15). (KX-TS580FX)
	Pokud baterie vykazuje nízké napětí, displej bliká. Postup výměny baterií je uveden na straně 8.
P	Při vytáčení nebo ukládání telefonních čísel bylo stisknuto tlačítko [PAUSE] (Pauza).
F	Při ukládání telefonních čísel bylo stisknuto tlačítko [FLASH] .

Vložení a výměna baterií

Vložení baterií

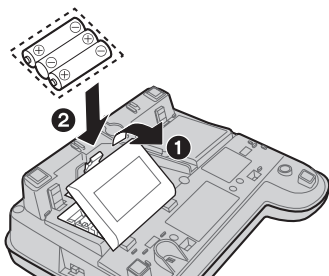

- 1** Stiskněte, zatlačte ve směru šipky a sejměte kryt baterie (1).
- 2** Způsobem znázorněným na obrázku (2) vložte nové baterie. Dodržujte polaritu baterií.
- 3** Kryt baterie opět nasadte.
 - Po vložení baterie dojde k resetu telefonu a vždy se zobrazí hlášení „SET CLOCK“ (nastav čas), dokud nedojde k nastavení času.
 - **Postup pro nastavení času je uveden na straně 12.**

- Baterie nejsou dodávány společně s telefonem.
- Vložte tři vysoce kvalitní alkalické (LR6) nebo manganové (R6, UM-3) baterie velikosti „AA“. Doporučujeme používat baterie značky Panasonic.
Životnost baterií je:
 - zhruba šest měsíců v případě alkalických baterií.
 - zhruba tři měsíce v případě manganových baterií.
- Životnost baterie může záviset i na podmínkách použití a okolní teplotě.
- Ujistěte se, že baterie byly vloženy při dodržení správné polaridy.

TELEFON BEZ BATERIÍ NEMUSÍ FUNGOVAT SPRÁVNĚ.

Výměna baterií

Pokud bliká symbol „“ baterie vykazuje nízké napětí. Co nejdříve vložte do telefonu nové baterie.

Pokud nebudou baterie vyměněny ani po zobrazení symbolu „“, telefon nemusí fungovat správně.

- Potřebné položky uložte v telefonním seznamu, protože informace uložené v seznamu opakovaných volání budou po výměně baterií vymazány.

- 1** Odpojte od telefonu telefonní kabel.
- 2** Stiskněte, zatlačte ve směru šipky a sejměte kryt baterie.
- 3** Vyměňte baterie za nové a dodržte správnou polaritu (+, –). Kryt baterie opět nasadte.
- 4** Připojte telefonní kabel k telefonu.

Bezpečnostní opatření týkající se baterií:

Baterie je nutné používat správným způsobem, jinak může dojít k poškození telefonu únikem kapaliny baterie.

- nesměšujte různé typy baterií.
- baterie nedobíjejte, nezkratujte, nedemontujte, nezahřívejte ani nelikvidujte v ohni.
- při výměně vyjměte všechny baterie.


Poznámka:

- pokud baterie nevložíte nebo pokud je napětí baterií příliš nízké, na displeji se nic nezobrazí. Po výměně baterií znovu nastavte čas.
- v případě použití alkalických baterií je vyměňujte každých šest měsíců, nebo může dojít k nesprávnému fungování přístroje. (V případě použití manganových baterií je vyměňujte každé tři měsíce.)
- nepoužívejte nikl-kadmiové baterie.

Připojení

Kabel sluchátka (❶) připojte k sluchátku a k telefonu. Připojte telefonní kabel tak, aby zaklapl do telefonu a do telefonní zásuvky (❷).

Po zapojení kabelu zdvihněte sluchátko a ověřte volací tón.

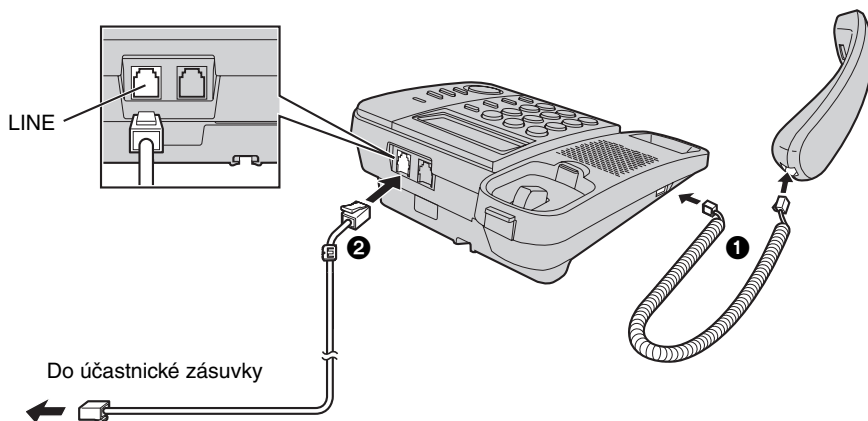


- Používejte výhradně sluchátko Panasonic pro přístroj KX-TS560FX a KX-TS580FX.
- Použijte pouze telefonní kabel dodaný s přístrojem. Použití jiného telefonního kabelu může způsobit nesprávné fungování přístroje.

Pokud jste odběratelem služby DSL/ADSL

V následujících případech připojte k telefonnímu kabelu mezi přístroj a účastnickou zásuvku filtr DSL/ADSL (obraťte se na svého poskytovatele služby DSL/ADSL):


- během hovoru je slyšet hluk/ruch.
- funkce identifikace volajícího (strana 21) nefunguje správně.

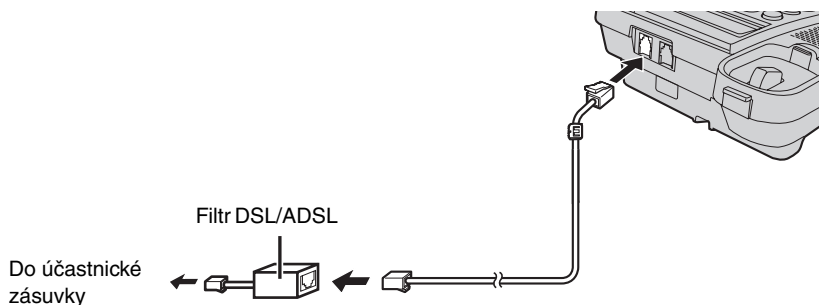

Propojení s komunikačními zařízeními

Jestliže chcete připojit další komunikační zařízení (počítač, modem, fax, záznamník, atd.) k telefonní lince, můžete ho připojit k tomuto telefonu použitím DATA konektoru.

Po připojení sluchátka a telefonního kabelu zapojte telefonní kabel komunikačního zařízení do DATA konektoru.

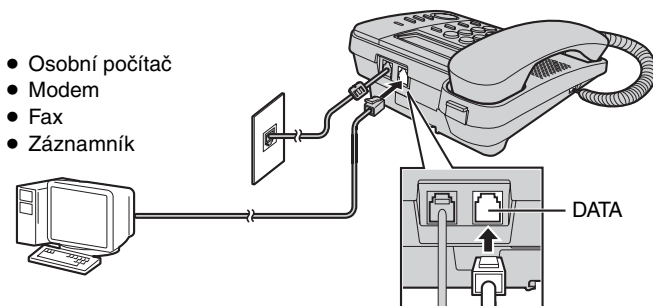

- Před použitím tohoto telefonního přístroje s daným komunikačním zařízením (provádění hovorů, ukládání telefonních čísel do paměti atd.) se přesvědčte, že komunikační zařízení není zapnuté, jinak nemusí správně fungovat.

Symbole použité v tomto návodu k obsluze

Symbol	Význam
[]	Slova v závorkách označují názvy tlačítek na telefonu.
→	Přejděte k dalšímu kroku.
„ “	Slova v uvozovkách označují položky menu na displeji. Např.: „ УЛОЖИТ ЗАЗНАМ ? “
【▼】 / 【▲】: „ “	Pro volbu slov v závorkách stiskněte tlačítko 【▼】 nebo 【▲】 . Např.: 【▼】 / 【▲】: „ВЫП.“

Jak uvést telefon do provozu

Jazyk na displeji

Jako zobrazovaný jazyk je k dispozici volba „**ENGLISH**“ (Angličtina), „**ROMANA**“ (Rumunština), „**CESTINA**“ (Čeština), „**SLOVENSKY**“ (Slovenština) a „**TURKCE**“ (Turečtina).

Výchozí nastavení je „**ENGLISH**“ (Angličtina).

1 **[FUNCTION]** (Funkce) → **[▼]** / **[▲]**: „**ZMENIT JAZYK ?**“ → **[ENTER]** (Potvrdit)

2 **[▼]** / **[▲]**: Zvolte požadované nastavení → **[ENTER]** (Potvrdit) → **[EXIT]** (Zpět)

Datum a čas

1 **[FUNCTION]** (Funkce) → **[▼]** / **[▲]**: „**NASTAVIT CAS ?**“ → **[ENTER]** (Potvrdit)

2 Volbou dvou číslic zadejte aktuální rok.
Např.: 2008
[0] **[8]**

- Můžete nastavit rok 2000 až 2099.


3 **[ENTER]** (Potvrdit)

4 Volbou dvou číslic pro každou hodnotu zadejte aktuální hodinu a minutu.

5 **[ENTER]** (Potvrdit)

- Pokud zadáte čísla mezi 0000 a 0059 nebo 1300 a 2359, čas bude automaticky nastaven s použitím 24-hodinového formátu. Přeskočte kroky 6 a 7 a přejděte ke kroku 8.

6 Stiskněte tlačítko **[#]** a zvolte hodnotu „**AM**“, „**PM**“ nebo 24-hodinový formát.

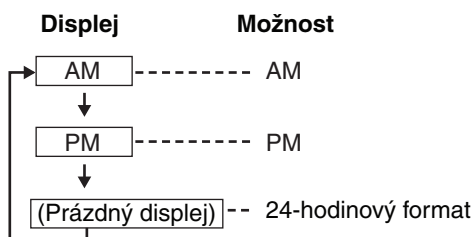

- Každým stisknutím tlačítka **[#]** se volba na displeji změní.

Např.: 9:30PM

[0] **[9]** **[3]** **[0]** → Stiskněte tlačítko **[#]**, dokud se nezobrazí „**09:30PM**“.

7 **[ENTER]** (Potvrdit)

8 Volbou dvou číslic pro každou hodnotu zadejte aktuální datum a měsíc.

Např.: 15. července

[1] **[5]** **[0]** **[7]**

9 **[ENTER]** (Potvrdit) → **[EXIT]** (Zpět)

- Pokud budou datum a čas zadány nesprávně, na displeji se zobrazí „**CHYBA**“ a nebude možné pokračovat v nastavení. Zadejte správné datum a čas.

Pro uživatele služby ID volajících (strana 21)

Pokud je spolu se službou zobrazení informací o volajícím k dispozici také služba zobrazení času:

- Na základě informací o volajícím dojde po zazvonění k novému nastavení hodin, pokud:
 - nastavený čas a/nebo datum je nesprávné.
 - je zapnuta funkce úpravy času (hodnota ON).

Režim volby čísla

Pokud nelze provádět hovory, změňte toto nastavení v souladu s vaší účastnickou službou. Výchozí nastavení je „**TONOVA**“.

„**TONOVA**“: Pro tónovou volbu.

„**PULSNI**“: Pro rotační vytáčení/pulzní volbu.

1 **[FUNCTION]** (Funkce) → **[▼]** / **[▲]**: „**NAST. REZ. VOLBY ?**“ → **[ENTER]** (Potvrdit)

2 **[▼]** / **[▲]**: Zvolte požadované nastavení → **[ENTER]** (Potvrdit) → **[EXIT]** (Zpět)

Nastavitelné funkce

Telefon umožňuje uživatelské nastavení následujících funkcí.

Ujistěte se, že je sluchátko položeno ve vidlici telefonu a indikátor „“ (KX-TS580FX) nesvítí.

Nastavování pomocí procházení menu displeje

1 [FUNCTION] (Funkce)

2 [▼] / [▲]: Zvolte požadovanou položku v hlavním menu → **[ENTER]** (Potvrdit)

3 [▼] / [▲]: Zvolte požadované nastavení → **[ENTER]** (Potvrdit)

- Tento krok se může lišit v závislosti na nastavované funkci.
- Chcete-li operaci ukončit, stiskněte tlačítko **[EXIT]** (Zpět) nebo vyčkejte 60 sekund.

Poznámka:

- V následující tabulce symboly < > označují výchozí nastavení.
- Aktuální položka nebo nastavení je zvýrazněno na displeji.

Hlavní menu	Nastavení	Strana
ULOZIT ZAZNAM ?	—	19
NASTAVIT CAS ?	—	12
ZMENIT HESLO ?	<1111>	14
OMEZIT VOLBU ?	—	14
NASTAVIT FLASH ? ^{*1}	900MS/700MS/600MS/400MS/ 300MS/250MS/200MS/160MS/ 110MS/100MS/90MS/80MS <100MS>	—
NAST.REZ.VOLBY ?	TONOVA/PULSNI <TONOVA>	12
KONTRAST LCD ? ^{*2}	□□□□/□□□□/□□/□ <□□>	—
NASTAVENI CASU ? ^{*3}	ZAP./VYP. <VYP.>	—
NAS.HUDBU PRIDR? ^{*4}	ZAP./VYP. <ZAP.>	—
ZMENIT JAZYK ?	ENGLISH/ROMANA/CESTINA/ SLOVENSKY/TURKCE <ENGLISH>	12

^{*1} Prodlava funkce flash závisí na telefonní ústředně nebo hostitelské pobočkové ústředně. V případě potřeby se obraťte na svého poskytovatele pobočkové ústředny.

^{*2} „□“ označuje jednu úroveň. Požadujete-li jasnější zobrazení displeje, nastavte vyšší úroveň.

^{*3} Pokud je ve vaší oblasti k dispozici služba zobrazení informací o volajícím a data, tato funkce umožňuje, aby telefon automaticky upravil nastavení data a času podle obdržené informace o volajícím. Abyste tuto funkci mohli použít, nejprve nastavte datum a čas.

^{*4} Můžete nastavit přehrávání hudby při podržení hovoru (KX-TS580FX).

Další (speciální) nastavení

Omezení volání

V telefonu můžete nastavit omezení, díky němuž nebude možné vytáčet telefonní čísla začínající určitými číslicemi (jednou nebo dvěma číslicemi). Telefonní čísla s omezenými počátečními číslicemi nelze volat směrem ven s výjimkou nouzových čísel (#) uložených v telefonním seznamu.

- Je-li zapnuta funkce omezení volání, nelze v telefonním seznamu ukládat, upravovat ani mazat nouzová čísla začínající symbolem #.

Nastavení omezení volání

1 [FUNCTION] (Funkce)

2 [▼] / [▲]: „OMEZIT VOLBU ?“ → [ENTER] (Potvrdit)

- Pokud jste nezměnili heslo telefonu (výchozí: 1111), přejděte ke kroku 4.

3 Zadejte heslo telefonu → [ENTER] (Potvrdit)

4 Zadejte číslo nebo čísla (1 nebo 2 číslice), která chcete omezit ([0] až [9]) → [ENTER] (Potvrdit) → [EXIT] (Zpět)

Vymazání omezeného čísla

1 [FUNCTION] (Funkce)

2 [▼] / [▲]: „OMEZIT VOLBU ?“ → [ENTER] (Potvrdit)

- Pokud jste nezměnili heslo telefonu (výchozí: 1111), přejděte ke kroku 4.

3 Zadejte heslo telefonu → [ENTER] (Potvrdit)

4 Stiskněte a podržte tlačítko [CLEAR] (Smazat) → [ENTER] (Potvrdit) → [EXIT] (Zpět)

Změna hesla telefonu

Důležité:

- Pokud změňte heslo, nové heslo si poznamenejte. Heslo nelze z telefonu zjistit. Pokud heslo zapomenete, obraťte se na nejbližší servisní středisko Panasonic.

1 [FUNCTION] (Funkce)

2 [▼] / [▲]: „ZMENIT HESLO ?“ → [ENTER] (Potvrdit)

3 Zadejte aktuální 4-číselné heslo (výchozí: „1111“) → [ENTER] (Potvrdit)

- Pokud zadáte nesprávné heslo, zobrazí se hlášení „CHYBA“ a „----“. Zadejte správné heslo.

4 Zadejte nové 4-číselné heslo → [ENTER] (Potvrdit) → [EXIT] (Zpět)

Volání

- 1 Zvedněte sluchátko a vytočte telefonní číslo.
- 2 Po ukončení hovoru zavěste sluchátko do vidlice telefonu.

Použití hlasitého telefonu (K dispozici u: KX-TS580FX)

- 1 **[SP-PHONE]** (Hlasitý telefon) →
Navolte telefonní číslo.
NEBO
Navolte telefonní číslo → **[SP-PHONE]**
(Hlasitý telefon).
 - Mluvte střídavě s druhou stranou.
 - Pokud jste číslo vytočili špatně, stiskněte tlačítko **[SP-PHONE]** (Hlasitý telefon) a začněte znovu od kroku 1.
- 2 Po ukončení hovoru stiskněte tlačítko **[SP-PHONE]** (Hlasitý telefon).

Poznámka:

- Nejlepšího výsledku dosáhnete při použití hlasitého telefonu v tichém prostředí. V případě potřeby upravte hlasitost reproduktoru.
- Lze přepnout poslech do sluchátka tím, že je zvednete. Chcete-li přepnout zpět na hlasitý telefon, stiskněte tlačítko **[SP-PHONE]** (Hlasitý telefon) a zavěste sluchátko do vidlice telefonu.

Úprava hlasitosti sluchátka nebo reproduktoru

V průběhu hovoru opakovaně stiskněte tlačítko **[▼]** nebo **[▲]**.

- „□“ označuje jednu úroveň.

Volání pomocí seznamu opakovaných volání

Posledních 20 volaných čísel je uloženo v seznamu opakovaných volání.

- 1 **[REDIAL]** (Opakovaná volba)
- 2 **[▼] / [▲]**: Zvolte požadované telefonní číslo.
 - Seznam můžete rovněž procházet pomocí tlačítka **[REDIAL]** (Opakovaná volba).
 - Prohlížení seznamu ukončíte stisknutím tlačítka **[EXIT]** (Zpět).
- 3 ■ **KX-TS560FX**
Pro zahájení volání zvedněte sluchátko.
■ **KX-TS580FX**
Pro zahájení volání zvedněte sluchátko nebo stiskněte tlačítko **[SP-PHONE]** (Hlasitý telefon).

Automaticky opakované volání (K dispozici u: KX-TS580FX):

Pokud při opakovaném volání použijete hlasitý telefon a linka druhé strany je obsazená, přístroj bude vytáčením opakovat automaticky až 15-krát. Zatímco telefon čeká na opakované vytáčení, zobrazí se hlášení „CEKANI – OPAK. VOL.“. Během opakovaného vytáčení se automaticky aktivuje funkce ztlumení.

- Automaticky opakované vytáčení lze zrušit stisknutím tlačítka **[FLASH]**.
- Pokud se po spojení linky nevypne funkce ztlumení, stiskněte tlačítko **[MUTE]** (Vypnutí mikrofonu).

Vymazání čísla ze seznamu opakovaných volání

- 1 **[REDIAL]** (Opakovaná volba)
- 2 **[▼] / [▲]**: Zvolte požadované telefonní číslo.
- 3 **[CLEAR]** (Smazat)
 - Je-li zobrazeno hlášení „PRAZDNA PAMET“, seznam je prázdný.
- 4 **[EXIT]** (Zpět)

Pauza (pro uživatele služeb pobočkových ústředěn/meziměstských hovorů)

Funkce pauzy je někdy potřebná při volání prostřednictvím služby pobočkové ústředny nebo meziměstských hovorů. Pauza je rovněž potřeba při ukládání přístupového čísla volací karty a/nebo hesla PIN do telefonního seznamu (strana 20). Např.: Pokud při odchozím hovoru prostřednictvím pobočkové ústředny potřebujete vytočit přístupové číslo „9“:

1 [9] → [PAUSE] (Pauza)

2 Vytočte telefonní číslo.

3 ■ KX-TS560FX

Pro zahájení volání zvedněte sluchátko.

■ KX-TS580FX

Pro zahájení volání zvedněte sluchátko nebo stiskněte tlačítko **[SP-PHONE]** (Hlasitý telefon).

Poznámka:

- Při každém stisknutí tlačítka **[PAUSE]** (Pauza) bude vložena prodleva o trvání 3,5 sekundy. Podle potřeby postup opakujte pro vytvoření delší prodlevy.

Příjem hovorů

Při příchozím hovoru telefon zvoní, indikátor vyzvánění rychle bliká a je zobrazeno hlášení „**PŘIČHOZI HOVOR**“. Hovor můžete přijmout jednoduše zvednutím sluchátka.

Použití hlasitého telefonu (K dispozici u: KX-TS580FX)

1 [SP-PHONE] (Hlasitý telefon)

2 Po ukončení hovoru stiskněte tlačítko **[SP-PHONE]** (Hlasitý telefon).


Poznámka:

- Indikátor vyzvánění bude blikat, pokud

- telefonní číslo je voláno v PULZNÍM režimu nebo
 - pokud někdo zvedne a zavěsí sluchátko dalšího telefonu připojeného ke stejné telefonní lince.
- To je normální.

Úprava hlasitosti vyzvánění

Hlasitost vyzvánění lze nastavit na úroveň HIGH (vysoká), LOW (nízká) nebo OFF (vypnuto). Výchozí nastavení je HIGH (vysoká).

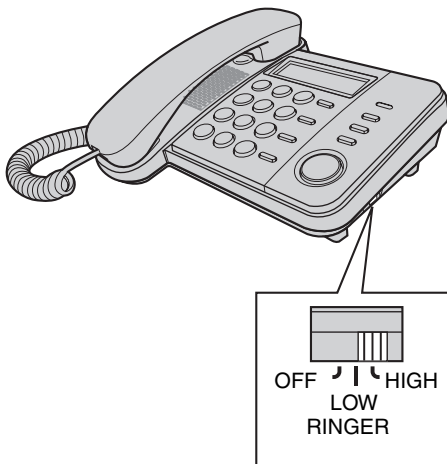

Užitečné funkce během volání

Podržení hovoru (K dispozici u: KX-TS580FX)

Pomocí této funkce můžete podržet odchozí hovor.

- 1** V průběhu odchozího hovoru stiskněte tlačítko **[HOLD]** (Podrž hovor).
 - Pokud používáte sluchátko, můžete ho zavěsit do vidlice.
 - Během podržení hovoru je oběma stranám přehrávána hudba. Postup pro zrušení přehrávání hudby naleznete na straně 13.
- 2** Chcete-li podržení hovoru ukončit, zvedněte sluchátko, pokud je ve vidlici.
NEBO
Je-li sluchátko mimo vidlici, stiskněte tlačítko **[HOLD]** (Podrž hovor).
NEBO
Pokud používáte hlasitý telefon, stiskněte tlačítko **[SP-PHONE]** (Hlasitý telefon).

Poznámka:

- Pokud je ke stejné lince připojen další telefonní přístroj, můžete hovor přijmout zvednutím jeho sluchátka.

Ztlumení sluchátka (KX-TS560FX)/ Ztlumení (KX-TS580FX)

Při zapnutí funkce ztlumení uslyšíte druhou stranu, avšak ta neuslyší vás.

- 1** V průběhu odchozího hovoru,
 - Tlačítko **[HANDSET MUTE]** (Vypnutí mikrofonu) (KX-TS560FX)
 - Tlačítko **[MUTE]** (Vypnutí mikrofonu) (KX-TS580FX)
- 2** Pro návrat k hovoru,
 - Tlačítko **[HANDSET MUTE]** (Vypnutí mikrofonu) (KX-TS560FX)
 - Tlačítko **[MUTE]** (Vypnutí mikrofonu) (KX-TS580FX)

Funkce Flash

Funkce **[FLASH]** umožňuje použití zvláštních funkcí vaší hostitelské pobočkové ústředny jako je přenesení hovoru v rámci ústředny nebo přístup k doplňkovým telefonním službám.

Poznámka:

- Postup pro změnu prodlevy funkce flash je uveden: strana 13.

Pro uživatele služby čekající hovor

Pro použití služby čekající hovor, si musíte nejprve tuto službu objednat u svého poskytovatele telekomunikačních služeb. Tato služba vám umožní přijímat další hovor v době, kdy už s někým právě hovoříte. Pokud právě hovoříte a budete mít další přichodící hovor, uslyšíte ve sluchátku tón oznámení dalšího hovoru na lince.

- 1** Pro odpověď na druhý hovor stiskněte **[FLASH]**.
- 2** Pro přepnutí mezi hovory stiskněte znovu **[FLASH]**.

Poznámka:

- Pro podrobnosti a informace o dostupnosti prosíme kontaktujte vašeho poskytovatele telekomunikačních služeb/telefonní společnost.

Dočasné tónové vytáčení (pro uživatele služeb založených na pulzní volbě)

Můžete dočasně přepnout volací režim na tónový, pokud potřebujete přístup ke službám založeným na tlačítkové tónové volbě (např. telefonické dotazy, telefonické bankovníctví atd.). Před zadáním přístupových čísel, která vyžadují tónovou volbu, stiskněte tlačítka **[*]** **[TONE]** (Tónová volba).

Zablokování klávesnice

Tato funkce slouží k omezení odchozích hovorů. Výchozí nastavení je OFF (vypnuto).

Důležité:

- Pokud je zapnuta funkce zámku volání nebo omezení volání (strana 14), lze pomocí telefonního seznamu (strana 19) volat pouze na telefonní čísla, která jsou v něm uložena jako nouzová (tj. začínají znakem #). Před použitím této funkce doporučujeme uložit v telefonním seznamu nouzová čísla.
- Je-li zapnuta funkce zámku volání, nelze v telefonním seznamu ukládat, upravovat ani mazat nouzová čísla začínající znakem #.

Zapnutí/vypnutí funkce zámku volání

1 [?] [DIAL LOCK] (Zámek klávesnice)

- Na displeji bliká symbol „“.

2 Zadejte heslo telefonu (výchozí „1111“) → [ENTER] (Potvrdit)

Poznámka:

- Je-li zapnuta funkce zámku volání, telefon zobrazí symbol „“.
- Hlášení „BLOKOVANA VOLBA“ se zobrazí v případě, že dojde ke stisknutí vytáček tlačítek před/po:
 - zvednutí sluchátka.
 - stisknutí tlačítka [SP-PHONE] (Hlasitý telefon) (KX-TS580FX).

Telefonní seznam

Pomocí telefonního seznamu můžete volat, aniž byste museli ručně vytáčet telefonní číslo. V telefonním seznamu můžete uložit 50 jmen a telefonních čísel.

Přidání položky

1 [FUNCTION] (Funkce)

2 „ULOZIT ZAZNAM ?“ → [ENTER] (Potvrdit)

- Na displeji se zobrazí počet uložených položek.

3 Zadejte jméno osoby (max. 15 znaků) → [ENTER] (Potvrdit)

4 Zadejte telefonní číslo (max. 32 znaků) → [ENTER] (Potvrdit)

- Chcete-li přidat další položky, opakujte postup od kroku 2.
- Pokud se v kroku 2 na displeji zobrazí hlášení „PLNY ADRESAR“, stisknutím tlačítka [EXIT] (Zpět) opusťte seznam. Postup pro vymazání jiných uložených položek z telefonního seznamu naleznete na straně 20.

5 [EXIT] (Zpět)

Uložení nouzových čísel

Nouzová čísla jsou čísla uložená v telefonním seznamu, která lze jeho prostřednictvím vytočit i tehdy, je-li zapnuta funkce zámku volání (strana 18) nebo omezení volání (strana 14).

Chcete-li určité telefonní číslo uložit jako nouzové, v kroku 3 přidejte na začátek jeho jména znak #.

Tabulka znaků pro zadávání jmen

Klávesa	Znak
[1]	& ' () , - . / 1
[2]	A B C 2
[3]	D E F 3
[4]	G H I 4
[5]	J K L 5
[6]	M N O 6
[7]	P Q R S 7
[8]	T U V 8
[9]	W X Y Z 9
[0]	0 Mezera
[*]	*
[#]	#

- Chcete-li zadat další znak, který je umístěn pod stejnou klávesou, tlačítkem [▶] posunete kurzor na vedlejší pozici.

Oprava chyby

Stiskněte tlačítko [◀] nebo [▶] pro posunutí kurzoru na znak nebo číslo, které chcete vymazat, a poté stiskněte tlačítko [CLEAR] (Smazat). Zadejte příslušný znak nebo číslo.

- Pro vymazání všech znaků nebo čísel stiskněte a podržte tlačítko [CLEAR] (Smazat).

Vyhledání a volání položky v telefonním seznamu

Procházení všech položek

- 1 Otevřete telefonní seznam pomocí tlačítka [**◀**] nebo [**▶**].
- 2 [**▼**] / [**▲**]: Vyberte požadovanou položku.
 - Je-li zapnuta funkce zámku volání (strana 18) nebo omezení volání (strana 14), přednostně se zobrazí položky začínající znakem #.

3 ■ KX-TS560FX

Pro zahájení volání zvedněte sluchátko.

■ KX-TS580FX

Pro zahájení volání zvedněte sluchátko nebo stiskněte tlačítko [**SP-PHONE**] (Hlasitý telefon).

Vyhledávání podle prvního znaku (abecedně)

- 1 Otevřete telefonní seznam pomocí tlačítka [**◀**] nebo [**▶**].
- 2 Stiskněte vytáčecí klávesu ([**0**]–[**9**], [*****] nebo [**#**]), která obsahuje hledaný znak (strana 19).
 - Stejnou klávesu stiskněte opakovaně pro zobrazení prvního záznamu, který odpovídá každému znaku spadajícímu pod tuto klávesu.
 - Pokud pro zvolený znak neexistuje žádný záznam, zobrazí se záznam, který je další v pořadí.
- 3 [**▼**] / [**▲**]: V případě potřeby telefonní seznam procházejte.
- 4 ■ KX-TS560FX
Pro zahájení volání zvedněte sluchátko.
■ KX-TS580FX
Pro zahájení volání zvedněte sluchátko nebo stiskněte tlačítko [**SP-PHONE**] (Hlasitý telefon).

Úprava záznamů

- 1 Otevřete telefonní seznam pomocí tlačítka [**◀**] nebo [**▶**].
- 2 [**▼**] / [**▲**]: Vyberte požadovanou položku → [**ENTER**] (Potvrdit) nebo [**▶**].
- 3 V případě potřeby upravte jméno (max. 15 znaků: strana 19) → [**ENTER**] (Potvrdit)
- 4 V případě potřeby upravte telefonní číslo (max. 32 číslic) → [**ENTER**] (Potvrdit) → [**EXIT**] (Zpět)

Vymazání záznamů

- 1 Otevřete telefonní seznam pomocí tlačítka [**◀**] nebo [**▶**].
- 2 [**▼**] / [**▲**]: Vyberte požadovanou položku → [**CLEAR**] (Smazat) → [**ENTER**] (Potvrdit) → [**EXIT**] (Zpět)

Skupinová volba

Pomocí této funkce můžete vytáčet telefonní čísla v telefonním seznamu v průběhu hovoru. Můžete tak např. zvolit v telefonním seznamu uložené přístupové číslo volací karty nebo heslo PIN k bankovnímu účtu, aniž byste je museli zadávat ručně.

- 1 V průběhu odchozího hovoru stiskněte tlačítko [**◀**] nebo [**▶**].
- 2 [**▼**] / [**▲**]: Vyberte požadovanou položku → [**ENTER**] (Potvrdit)

Poznámka:

- Pokud do telefonního seznamu ukládáte přístupové číslo volací karty a heslo PIN jako jednu položku, pomocí tlačítka [**PAUSE**] (Pauza) dle potřeby přidejte po čísle a heslu PIN prodlevy (strana 16).
- Pokud používáte pulzní službu, před stisknutím tlačítka [*****] nebo [**◀**] v kroku 1 musíte stisknout tlačítko [**▶**], abyste dočasně změnili režim volby na tónový.

Identifikace volajícího

Důležité:

- Telefon umožňuje zobrazení informací o volajícím na displeji. Služba musí být aktivována u příslušného telekomunikačního operátora. Podrobnosti získáte u svého poskytovatele telekomunikačních služeb.

Funkce identifikace volajícího

Při vyzvánění se na displeji zobrazí telefonní číslo volajícího. Do seznamu volajících se ukládají údaje o posledních 50 volajících od nejaktuálnějšího k nejstaršímu. Pokud je zaznamenán 51. hovor, nejstarší záznam se vymaže.

- Pokud telefon nemůže přijmout informace o volajícím, zobrazí se následující hlášení:
 - „**MIMO OBLAST**“: Volající uskutečňující volání v oblasti, v níž se služba ID volajícího neposkytuje.
 - „**SKRYTE CÍSLO**“: Volající zakázal odesílání informací o volajícím.
 - „**MEZIMESTSKY H.**“: Volající uskutečnil mezinárodní hovor.
- Pokud je zařízení připojeno k pobočkové ústředně (systému PBX), informace o volajícím nemusejí být přijaty správně. Poradte se s dodavatelem systému PBX.
- Informace o volajícím se nezobrazí, jsou-li baterie vloženy v telefonu vybité.

Zmeškané hovory

Pokud hovor nebude přijat, telefon ho považuje za zmeškaný. V době, kdy telefon není používán, se na displeji zobrazí počet zmeškaných hovorů. Tak poznáte, zda si máte v seznamu volajících prohlédnout, kdo vám v době vaší nepřítomnosti volal. Pokud jste seznam volajících otevřeli již předtím a následně není zaznamenán žádný nový zmeškaný hovor, počet zmeškaných hovorů se v pohotovostním režimu nezobrazí.

- Pokud budou zaznamenány nezobrazené zmeškané hovory, jejich počet se zobrazí po otevření seznamu volajících.

Zobrazení jména z telefonního seznamu

Pokud telefon přijme informace o volajícím, které odpovídají telefonnímu číslu uloženému v telefonním seznamu, v seznamu volajících se zobrazí a zaznamená toto uložené jméno.

Seznam volajících

Důležité:

- Ujistěte se, že datum a čas jsou v telefonu nastaveny správně (strana 12).

Prohlížení seznamu volajících a volání zpět

- 1 Pro vstup do seznamu volajících stiskněte tlačítko **[▼]** nebo **[▲]**.
- 2 Stiskněte tlačítko **[▼]** pro vyhledávání od nejaktuálnějšího hovoru nebo tlačítko **[▲]** pro vyhledávání od nejstaršího hovoru.
- 3 Pro volání zpět,
 - **KX-TS560FX**
Zvedněte sluchátko.
 - **KX-TS580FX**
Zvedněte sluchátko nebo stiskněte **[SP-PHONE]** (Hlasitý telefon).
- 4 Prohlížení seznamu ukončíte stisknutím tlačítka **[EXIT]** (Zpět).

Poznámka:

- Pokud byl daný záznam již zobrazen nebo byl hovor vyřízen, je zobrazen symbol „✓“.
- Je-li v kroku 1 zobrazeno hlášení „**PRAZDNA PAMET**“, seznam volajících je prázdný.

Úprava telefonního čísla volajícího před voláním zpět

- 1 Pro vstup do seznamu volajících stiskněte tlačítko **[▼]** nebo **[▲]**.
- 2 **[▼]** / **[▲]**: Vyberte požadovanou položku → **[ENTER]** (Potvrdit) nebo **[►]**.
- 3 Přidejte nebo vymažte potřebné číslice.
 - Chcete-li číslici přidat, stiskněte příslušnou vytáčecí klávesu.
 - Chcete-li číslici vymazat, stiskněte tlačítko **[CLEAR]** (Smazat) nebo **[✗]**.

- 4 Pro volání zpět,
 - **KX-TS560FX**
Zvedněte sluchátko.
 - **KX-TS580FX**
Zvedněte sluchátko nebo stiskněte **[SP-PHONE]** (Hlasitý telefon).

Poznámka:

- Upravené telefonní číslo nebude uloženo v seznamu volajících.

Vymazání vybraných informací o volajícím

- 1 Pro vstup do seznamu volajících stiskněte tlačítko **[▼]** nebo **[▲]**.
- 2 **[▼]** / **[▲]**: Vyberte požadovanou položku.
- 3 **[CLEAR]** (Smazat) → **[EXIT]** (Zpět)

Vymazání veškerých informací o volajícím


- 1 **[CLEAR]** (Smazat) → **[ENTER]** (Potvrdit)

Uložení informací o volajícím do telefonního seznamu

- 1 Pro vstup do seznamu volajících stiskněte tlačítko **[▼]** nebo **[▲]**.
- 2 **[▼]** / **[▲]**: Vyberte požadovanou položku → **[ENTER]** (Potvrdit) nebo **[►]**.
 - V případě potřeby číslo upravte.
- 3 **[ENTER]** (Potvrdit)
 - Pokud u volajícího existuje údaj o jménu, přejděte ke kroku 5.
- 4 Zadejte jméno (max. 15 znaků: strana 19).
- 5 **[ENTER]** (Potvrdit) → **[EXIT]** (Zpět)


Upevnění na zeď

- 1** Zatlačte jazyčky ve směru šipek **(1)** a odmontujte adaptér pro uchycení na zeď **(2)**.


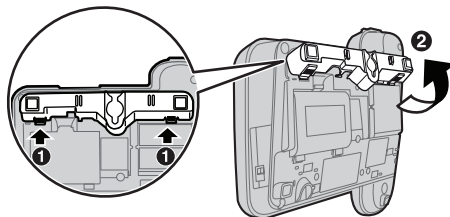


- 2** Protáhněte telefonní kabel adaptérem pro uchycení na zeď a adaptér zatlačte ve směru šipek.

- Označení „UP WALL“ by mělo směřovat vzhůru.

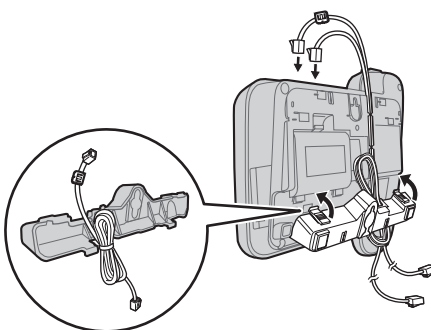


- 3** Pomocí níže zobrazené šablony zašroubujte do zdi vruty (nejsou součástí dodávky). Připojte telefonní kabel k telefonu. Telefon nasad'te na zeď a usad'te jej na vrutech směrem dolů.

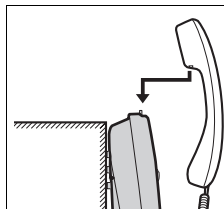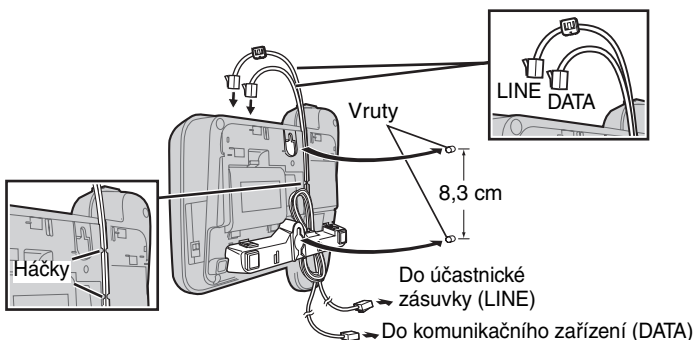

Chcete-li během hovoru dočasně položit sluchátko, umístěte jej podle tohoto vyobrazení.

Šablona pro uchycení na zeď

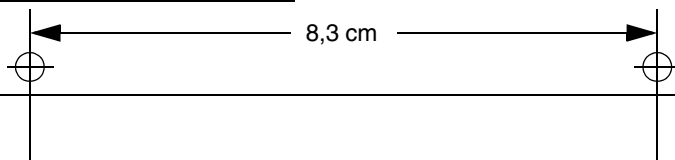

Řešení potíží

Problém	Příčina/řešení
Telefon nefunguje.	• Zkontrolujte zapojení (strana 9). • Vyměňte baterie a znovu je vložte do telefonu; tak dojde k jeho resetu.
Telefon nezvoní.	• Volič VYZVÁNĚNÍ je v poloze OFF (vypnuto). Nastavte jej do polohy HIGH (vysoká) nebo LOW (nízká) (strana 16).
Na displeji není nic zobrazeno.	• Vložte do telefonu nové baterie (strana 8).
Nelze vytočit číslo.	• Zkontrolujte vytáčecí tón. Pokud nezní žádný vytáčecí tón, zkontrolujte zapojení (strana 9). • Režim vytáčení může být nesprávně nastaven. Změňte nastavení (strana 12). • Je zapnuta funkce zámku volání. Postup pro její vypnutí je uveden na straně 18. • U vytočeného čísla je nastaveno omezení. Postup pro zrušení omezení naleznete na straně 14.
Druhá strana vás během hovoru náhle přestane slyšet.	• V průběhu hovoru mohlo dojít ke stisknutí tlačítka [HANDSET MUTE] (Vypnutí mikrofonu) (KX-TS560FX) nebo [MUTE] (Vypnutí mikrofonu) (KX-TS580FX). Chcete-li ztlumení zrušit, stiskněte znovu tlačítko [HANDSET MUTE] (Vypnutí mikrofonu) nebo [MUTE] (Vypnutí mikrofonu) (strana 17).
Nelze nastavovat položky jako např. režim vytáčení.	• Nastavení není možné provádět, pokud: — je sluchátko mimo vidlici. — jsou právě zobrazeny informace o volajícím. — je zobrazen symbol „“ (KX-TS580FX). • V průběhu nastavování nesmí nastat prodleva delší než 60 sekund.
Číslo volajícího se nezobrazuje.	• Musíte aktivovat službu identifikace volajícího. Obraťte se na svého poskytovatele telekomunikačních služeb. • Vložte nebo vyměňte baterie. • Je-li váš telefon připojen k nějakému dalšímu telefonnímu zařízení jako je např. jednotka pro zobrazení informací o volajícím nebo adaptér pro bezdrátový telefon, zapojte telefon přímo do zásuvky ve stěně. • Pokud využíváte služby DSL/ADSL, doporučujeme mezi telefon a zásuvku zapojit filtr DSL/ADSL. Podrobnosti získáte u svého poskytovatele služeb DSL/ADSL. • Jiné telefonní zařízení může rušit váš telefon. Telefon odpojte a znovu zapojte.
V pohotovostním režimu se nezobrazuje počet zmeškaných hovorů.	• Již jste otevřeli seznam volajících a následně nebyl zaznamenán žádný nový zmeškaný hovor. Pokud budou zaznamenány nezobrazené zmeškané hovory, jejich počet se zobrazí po otevření seznamu volajících.

Problém	Příčina/řešení
Do telefonního seznamu nelze uložit jméno a telefonní číslo.	• Ukládání nelze provádět, je-li sluchátko mimo vidlici. • Zkontrolujte, zda jsou v telefonu vloženy baterie a zda napětí baterií není příliš nízké. • V průběhu ukládání nesmí nastat prodleva delší než 60 sekund. • Nezadávejte telefonní číslo s více než 32 číslicemi. • Používáte-li funkci zámku volání (strana 18) nebo omezení volání (strana 14), nelze ukládat nouzová čísla (#). • Je-li zobrazeno hlášení „PLNY ADRESAR“, vymažte jiné uložené položky z paměti telefonního seznamu (strana 20).
V průběhu nastavování nebo vyhledávání telefon zazvoní a programování či vyhledávání ukončí.	• Máte příchozí hovor. Přijměte hovor a po zavěšení operaci opakujte.
Na displeji dojde k ukončení prohlížení seznamu volajících.	• V průběhu vyhledávání nesmí nastat prodleva delší než 60 sekund.
Nelze opakovat volání pomocí tlačítka [REDIAL] (Opakovaná volba).	• Pokud poslední vytočené číslo bylo delší než 32 číslic, telefonní číslo nebude vytočeno správně.
Informace uložené v seznamu opakovaných volání jsou vymazány.	• Pokud bliká kontrolka „“, co nejdříve vyměňte baterie. Jinak může dojít k vymazání informací uložených v seznamu opakovaných volání. V případě potřeby uložte požadovanou položku do paměti telefonního seznamu před výměnou baterií.

Poškození vlhkem

Problém	Příčina/řešení
Do telefonu se dostala tekutina nebo jiná forma vlhkosti.	• Odpojte od telefonu telefonní kabel. Vyjměte z telefonu baterie a nechte přístroj sušit nejméně 3 dny. Až bude telefon úplně suchý, znovu zapojte telefonní kabel. Vložte do telefonu baterie.

Upozornění:

- Abyste se vyhnuli trvalému poškození, nepoužívejte pro urychlení sušení mikrovlnnou troubu.

Technické údaje

Zdroj napájení:

Z telefonního kabelu
Z 3 baterií velikosti AA (LR6, R6, UM-3)

Rozměry

(výška x šířka x hloubka): Přibl. 95 mm × 190 mm × 196 mm

Hmotnost:

Přibl. 588 g (KX-TS560FX)
Přibl. 618 g (KX-TS580FX)

Provozní podmínky:

5 °C–40 °C, 20 %–80 % relativní vlhkost vzduchu (suchý)

Poznámka:

- Konstrukce a technické údaje se mohou bez ohlášení změnit.
- Ilustrace uvedené v těchto pokynech se mohou od vlastního výrobku mírně lišit.

Prohlášení o shodě

Panasonic

Panasonic Communications Co., Ltd.

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531 Japan

Declaration of Conformity 014476

Document No. PCTP-080063-01

(Issuer's name & address)

Panasonic Communications Co., Ltd.

Hakata-ku, Fukuoka, Japan

(Object of the declaration)

< A >

(Product) : Integrated Telephone System

(Trade Name) : Panasonic

(Model Nr.) : KX-TS560EX, KX-TS560FX, KX-TS560HG,

KX-TS580EX, KX-TS580FX, KX-TS580G, KX-TS580HG

(Country of Origin): Malaysia

The object of the declaration described above is in conformity with the requirements of the following EU legislations and harmonized standards:

(Council Directive) : 1999/5/EC

< B >

(Council recommendation) : 1999/519/EC

(Harmonized Standards) : EN60950-1:2006, EN50371:2002

< C >

EN 55022:2006, EN55024:1998/A1:2001/A2:2003

Signed for and on behalf of :

Printed Name : Toshiaki Sakiyama

Title : Director

Date of issue : 29 July, 2008

Authorized Representative:

Panasonic Testing Centre

Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

(Signature) : 

(Printed name) : Niels Erdmann

(Date) : 31.07.08

Cíl výše uvedeného prohlášení <A> je v souladu s požadavky následujících legislativních ustanovení EU a harmonizovanými normami <C>.

Rejstřík

A Automaticky opakované volání: 15

B Baterie: 8

D Datum a čas: 12
Displej: 7
Dočasné tónové vytáčení : 17

F Funkce Flash: 17

H Heslo: 14
Hlasitost vyzvánění: 16

J Jazyk na displeji: 12

M Menu: 13

N Nastavení času: 13
Navigační tlačítko: 7

O Omezení volání: 14
Opětovné volání: 15
Ovládání: 6

P Pauza: 16
Podržení hovoru: 17
Příjem hovorů: 16
Připojení: 9
Příslušenství: 3
Pulzní volba: 17

Ř Řešení potíží: 24

R Režim volby čísla: 12

S Seznam volajících: 22
Skupinová volba: 20
SP-PHONE (Hlasitý telefon): 15

T Telefonní seznam: 19

U Upevnění na zeď: 23
Úprava seznamu volajících: 22

V Volání: 15

Z Zablokování klávesnice: 18
Zmeškané hovory: 21
Zobrazení čísla volajícího: 21
Ztlumení sluchátka: 17
Ztlumení: 17



■ Česká republika

Obchodní zastoupení

Panasonic Czech Republic, s.r.o.

Thámová 289/13 (Palác Karlín)

186 00 Praha 8

telefon: +420-236 032 511

centrální fax: +420-236 032 411

e-mail: panasonic.praha@eu.panasonic.com

e-mail: servis.praha@eu.panasonic.com

aktuální info na www.panasonic.cz

■ Türkiye

Uygunluğu Değerlendiren kuruluş

Nemko Comlab AS

Gasevikveien 8, P.O.Box 96

N-2027 Kjeller, Norway

Tel: +47 64 84 57 00

Faks: +47 64 84 57 05

E-mail: post@comlab.no

Web: <http://www.comlab.no/index.htm>

ithalatçı firma:

tekofaks

ELEKTRONİK SANAYİ MÜHÜRİLLİK VE TİC. A.Ş.

Kağıthane Cad. Sevilen Sok. No:

65 Çağlayan - İSTANBUL

Tel: (0212) 210 69 00

Faks: (0212) 222 77 26

Müşteri Hizmetleri Yardım Hattı Tel No:

444 33 34

Panasonic Communications Co., Ltd.

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

Autorské právo:

Autorská práva k tomuto materiálu vlastní společnost Panasonic Communications (Malaysia) Sdn. Bhd., a lze jej reprodukovat pouze pro interní použití. Všechny jiné reprodukce, ať celku nebo části, jsou bez písemného souhlasu společnosti Panasonic Communications (Malaysia) Sdn. Bhd. zakázány.

■ Slovensko

Obchodné zastúpenie

Panasonic Slovakia, spol. s r.o.

Štúrova 11, 811 02 Bratislava,

Slovenská republika

Tel. číslo: +421-2-2062-2211

Fax: +421-2-2062-2311

web: www.panasonic.sk

■ Romania

Panasonic Romania SRL

Piata Montreal nr. 10, Cladirea WTC,

Intrarea D, Etajul 2, Camera 2.12; 2.13; 2.05

Sector 1, Bucuresti

Telefon: +40.21.316.31.61

Fax: +40.21.316.04.46

e-mail: suport.clienti@eu.panasonic.com

web: www.panasonic.ro

Panasonic Testing Centre

Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Tel: +4940 8549 3555

Faks: +4940 8549 3560

E-mail: info@panasonic-tc.de

Web: <http://www.panasonic-tc.de>

DoC Server: <http://doc.panasonic.de>